

CONHEÇA NOSSOS PRODUTOS

WWW.LIBELL.COM.BR FACEBOOK.COM/LIBELLOFICIAL



BEBEDOURO
stilo hermético

MANUAL DE INSTRUÇÕES

LIBELL ELETRODOMÉSTICOS LTDA - (16) 3506 0200
RUA JOSÉ PILO, 161 - PQ INDUSTRIAL ADOLFO BALDAN
CEP: 15.991-312 - MATÃO / SP



BR 02-AE

SAC LIBELL
0800 100 7160
sac@libell.com.br

LIBELL[®]
ELETRODOMÉSTICOS

Bebedouro Stilo Hermético

1 – MANUAL DE USUÁRIO

Parabéns por ter escolhido a Libell Eletrodomésticos Ltda. para fazer parte do seu dia a dia. Neste manual você encontrará todas as informações necessárias para garantir o uso adequado do seu bebedouro Stilo. Para a sua segurança e tranquilidade leia com atenção todas as instruções e informações descritas neste manual. Boa leitura!

2 – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Seu bebedouro Stilo tem a finalidade de refrigerar água mineral. Não utilize em hipótese alguma para quaisquer outros tipos de bebidas. Este procedimento pode danificar o bebedouro e ocasionará perda de garantia.

Dimensões

Altura: 465 mm
Largura: 295 mm
Profundidade: 415 mm

Tensão

127 V ou 220 V

Consumo médio

55,15 kWh/mês

Capacidade de refrigeração

3,5 litros/hora (ambientes a 25° C)

Reservatório de água gelada

2,5 litros

3 – CUIDADOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO

- Escolha um local de superfície plana, próximo de uma tomada elétrica, longe de fontes de calor (fogões, estufas, fornos), com boa ventilação e sem incidência de luz solar. O local escolhido deve possibilitar uma distância mínima de 10 cm (na parte traseira e nas laterais) de paredes, móveis ou qualquer outro obstáculo que prejudique a ventilação.
- Certifique-se que a tomada na qual será instalado o seu bebedouro é exclusiva e compatível com a tensão 127 V ou 220 V. A tensão correta do seu bebedouro está descrita na etiqueta de identificação do produto. Nunca utilize extensões ou tomadas múltiplas (tee) para conectar seu bebedouro.

*O custo de instalação e acessórios adicionais não inclusos no produto.

4 – HIGIENIZAÇÃO

É muito importante que seu bebedouro seja muito bem limpo e higienizado. Para a correta higienização e limpeza, proceda como a seguir:


- 4.1 – Gire o regulador de temperatura até a posição "DESL." (desligado);
- 4.2 – Retire o garrafão e esvazie completamente o reservatório de água do seu bebedouro. Neste procedimento utilize as torneiras (natural e gelada);
- 4.3 – Retire a tampa superior conforme demonstrado na imagem ao lado;
- 4.4 – Limpe o interior do reservatório com um pano macio e úmido ou papel toalha. Não utilize produtos químicos;
- 4.5 – Prepare uma solução contendo 3 litros de água e 6 gotas de Hipocloreto de Sódio 1% (à venda nas farmácias) e coloque dentro do reservatório de água do bebedouro Stilo;
- 4.6 – Conecte a tampa superior novamente e aguarde por 20 minutos;
- 4.7 – Esgote a solução do reservatório utilizando as duas torneiras e retire o funil;
- 4.8 – Enxágue bem com água limpa, não se esquecendo de utilizar sempre as duas torneiras.



Após estas etapas, seu bebedouro está pronto para uso. Recomendamos realizar o procedimento de higienização e limpeza antes da primeira utilização e em seguida mensalmente. Para limpeza externa utilize apenas um pano macio umedecido em água. Não utilize álcool, gasolina, detergentes, ácidos, saponáceos ou esponja de aço.

5 – ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA


Seu bebedouro tem a finalidade de refrigerar água mineral, suporta garrafões ou galões de até 20 litros. Evite o uso de galões fora dos padrões, para não ocasionar problemas.

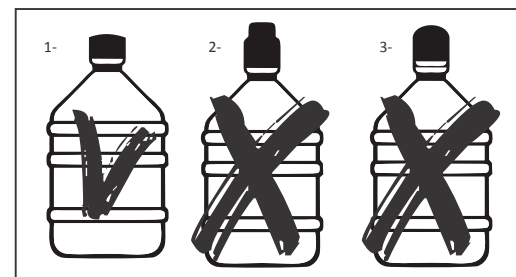

6 – CONTROLE DE TEMPERATURA DA ÁGUA

Seu bebedouro Stilo é equipado com um termostato para controlar a temperatura da água a ser refrigerada (localizado na lateral direita). Ele vem ajustado de fábrica na posição média, recomendamos utilizar o termostato nesta posição para melhor aproveitamento, eficiência e economia de energia.

Girando o botão no sentido horário diminui-se a temperatura da água, no sentido contrário aumenta-se a temperatura da água. O desligamento do bebedouro é obtido com o termostato na posição 0 "Deslig" (Desligado).

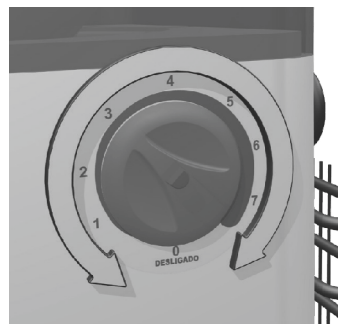

Importante: adequar a temperatura da água de acordo com sua demanda.

- Em caso de baixo consumo de água aumente a temperatura, girando no sentido anti-horário, com alto consumo de água diminua a temperatura girando no sentido horário.
- Se o bebedouro ficar um longo período sem retirar água, pode ocorrer a transferência da água gelada para natural por estarem no mesmo recipiente, a solução é retirar água apenas da torneira natural, até que a mesma esteja na temperatura agradável.

Atenção: Nunca deixe seu bebedouro Stilo funcionando sem água, evitando assim causar danos.

7 – INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para facilitar a limpeza, o bebedouro Stilo possui pingadeira removível.

É normal que as laterais do seu bebedouro aqueçam. No primeiro abastecimento e a cada troca de garrafão espere aproximadamente 50 minutos para que a água atinja a temperatura desejada.

Não retire a etiqueta de identificação do produto. Sem a mesma o produto perde a garantia.

ATENÇÃO: Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, ou pessoa qualificada a fim de evitar riscos.

8 – SOLUÇÕES PRÁTICAS

Na eventualidade de um problema de funcionamento e antes de consultar a Assistência Técnica Autorizada, recomendamos verificar causas do problema e consultar o quadro a seguir.

Problema	Causa provável	Solução
Água não gela	Plugue desconectado da tomada.	Conecte o plugue na tomada.
	Falta de energia elétrica.	Contate o fornecedor de energia.
	Botão do termostato na posição "DESL" (desligado).	Gire o botão do termostato na posição desejada.
	Primeira utilização do bebedouro.	Aguarde aproximadamente 50 min. para que a água atinja a temperatura desejada.
Vazamento de água	Garrafão de água furado.	Troque o garrafão de água.
Água com gosto indesejado	Água de má qualidade.	Certifique-se que o fornecedor de água mineral é de boa qualidade.
	Garrafão de água de má qualidade.	Troque o garrafão de água.
Não sai água	Garrafão fora das especificações.	Troque o garrafão junto ao seu fornecedor de água. Dê preferência aos garrafões de "pescoço" curto.
Água gelada nas duas torneiras	Consumo de água pouco frequente.	Retire 2 ou 3 copos de água natural até obter água na temperatura desejada.

*Se o problema não for resolvido, entre em contato com o Serviço Autorizado mais próximo de sua residência.

9 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Você adquiriu um produto Libell Eletrodomésticos Ltda., desenvolvido dentro de padrões internacionais de qualidade, com a mais atualizada tecnologia de produção eletrodoméstica do país.

Lembre-se, no entanto, que toda essa qualidade não dispensa cuidados simples que refletirão em permanente satisfação e total aproveitamento de seu novo produto.

Reafirmamos nosso compromisso com a satisfação de nossos clientes, e disponibilizamos um canal de comunicação exclusivo para você através do SAC pelo telefone **0800-100-7160**, e-mail **sac@libell.com.br** e site **www.libell.com.br**

Utilize esses canais sempre que precisar. Afinal, você merece toda nossa atenção.

Atenção: guarde a nota fiscal de compra e o certificado de garantia do seu produto, pois o atendimento apenas será possível mediante a apresentação dos mesmos.

Com o objetivo de sempre se adequar às necessidades dos consumidores, a Libell Eletrodomésticos, reserva-se o direito de modificar seus produtos (características e/ou componentes) sem aviso prévio.

Certificado de Garantia

Em estrito cumprimento a legislação brasileira acerca dos direitos inerentes ao consumidor, nos termos do Código de Defesa e Proteção ao Consumidor, Lei nº 8.078 de 11/09/90, e, em especial atenção a você CONSUMIDOR dos produtos LIBELL ELETRODOMÉSTICOS LTDA, estendemos a garantia legal deste produto contra eventuais defeitos de fabricação pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da data da compra, comprovada pela respectiva Nota Fiscal de venda, que é parte integrante deste certificado e deve acompanhar o produto, SENDO;

- **3 (três) meses de garantia legal;**
- **9 (nove) meses de garantia contratual concedida pela LIBELL ELETRODOMÉSTICOS LTDA;**

*Assim, constatado defeito de fabricação, o consumidor deverá contatar o SAC (Serviço De Atendimento ao Consumidor), gratuitamente através do fone 0800 100 7160, ou então procurar as redes de assistência técnica autorizada mais próxima, para realização de eventuais reparos que se fizerem necessários, salientando que eventuais despesas de seguro e transporte correrão por conta do consumidor. No prazo de garantia, as peças e componentes eventualmente com defeitos serão substituídos, sendo que as peças plásticas estruturais do produto, não serão acobertadas por esta garantia contratual. **Esse termo de garantia será anulado e considerado sem efeito na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses:***

- Não cumprimento das recomendações contidas no Manual do Usuário;
- Caso o defeito apresentado for causado pelo proprietário ou por terceiros;
- A etiqueta de identificação do produto for adulterada, rasurada ou removida;
- O defeito apresentado for decorrente de desgaste natural do produto, agentes da natureza, transportes e armazenagem indevidos (avarias);
- Se forem utilizados na instalação acessórios ou componentes não aprovados pela LIBELL ELETRODOMÉSTICOS LTDA ou em desacordo com o Manual de Instruções do respectivo aparelho, e as normas técnicas vigentes no país;
- Se a instalação recomendada a ser feita por um técnico especialista, for realizada por pessoas ou terceiros, sem capacidade técnico-profissional;
- Se ficar evidenciado que o produto sofreu danos, avarias, modificações ou ainda e consertos por pessoas ou entidades sem capacidade técnica e/ou não autorizadas pela LIBELL ELETRODOMÉSTICOS LTDA;
- Se ocorrer algum defeito na parte elétrica do produto ocasionado por deficiências da instalação elétrica, externa ao aparelho ou pela companhia de fornecimento de energia elétrica local.

A LIBELL ELETRODOMÉSTICOS LTDA. não se responsabilizará por avarias causadas pelo manuseio inadequado do produto. Sempre verifique o produto no ato da entrega.

Para assistência técnica ligue: 0800 100 7160