



# Lavadora Premium 10

## 1 - MANUAL DE USUÁRIO

Parabéns por ter escolhido a Libell Eletrodomésticos Ltda. para fazer parte do seu dia a dia. Nossa empresa investe desde 1997 na qualidade, durabilidade, desempenho e eficiência com design inovador em seus produtos. Estamos sempre preocupados com a completa satisfação de nossos clientes.

Neste manual você encontrará todas as informações necessárias para garantir o uso adequado da sua Lavadora Premium 10. Para sua segurança e tranquilidade leia com atenção todas as instruções e informações descritas neste manual.

Boa Leitura!

## 2 - SEGURANÇA

### 2.1 - Segurança na instalação

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Procure um local nivelado, e coloque sua lavadora no mínimo 10cm afastada da parede, com pontos de entrada e saída de água.
- Não utilizar o aparelho sobre tapetes ou carpetes.
- Evite instalar sua Lavadora embaixo de varais e locais expostos à chuva, goteiras ou excesso de umidade.
- Não utilize extensões para energizar, tenha sempre um ponto de energia de acordo com sua conveniência.
- Antes de ligar a sua lavadora, verifique se a tensão (voltagem) é compatível com a indicada no produto (127 V ou 220 V).
- Nunca altere o plugue de sua lavadora utilizando tomadas múltiplas, podendo queimar a lavadora.
- Quando for efetuar a limpeza de sua lavadora desligue - a utilizando o timer, não puxe o plugue da tomada pelo cabo de alimentação.
- Não faça emendas, enrole ou amarre o cabo elétrico, e nunca deixe sua lavadora apoiada em cima do cabo elétrico.

- A pressão máxima d'água na entrada de sua lavadora não deve ultrapassar 400 kPa ou 4 m.c.a.


**ATENÇÃO:** Se o cordão de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

### 2.2 - Teste de funcionamento

- Examine se a mangueira de saída de água está fixada em seu lugar, na parte traseira da lavadora.
- Conecte a mangueira de entrada de água e deixe sua lavadora encher até o nível d'água indicado no produto.
- Gire o botão de funcionamento do produto no sentido horário até a função suave, e deixe a lavadora funcionando até que desligue automaticamente, para testar sua lavadora.
- Para desligar a lavadora antes de completar o programa, gire o botão no sentido anti-horário.
- Recomenda-se NÃO encher a lavadora com o auxílio de balde ou mangueira, utilize sempre a mangueira de entrada de água.

**Importante:** Os novos conjuntos de mangueiras fornecidos com o aparelho devem ser utilizados, e os velhos conjuntos de mangueiras não devem ser reutilizados.

## 3 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

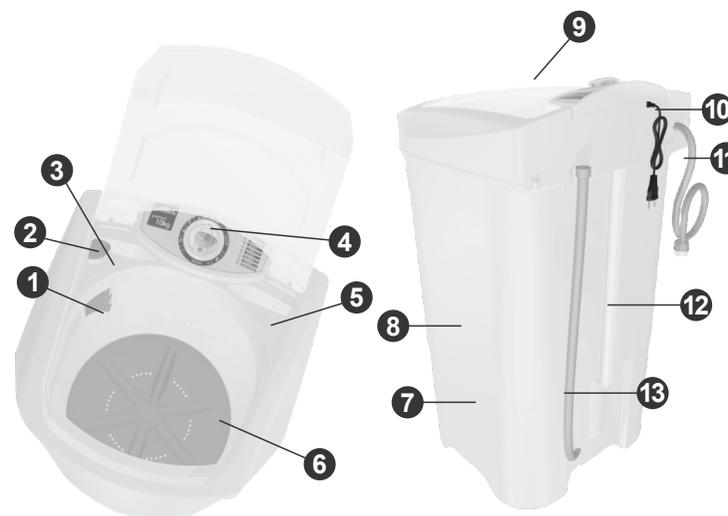

- 1- Retentor de fiapos
- 2- Entrada de água
- 3- Dispenser para sabão
- 4- Pannel de controle
- 5 - Dispenser para amaciante ou alvejante
- 6- Batedor
- 7- Base
- 8- Cuba
- 9- Tampa móvel
- 10- Cabo elétrico
- 11- Mangueira de entrada de água
- 12- Protetor do fio
- 13- Mangueira de saída de água

## Dimensões

Altura: 958 mm  
Largura: 540 mm  
Profundidade: 565 mm

## Capacidade

10,0 kg (roupa seca)

## Tensão

127 V ou 220 V


## 4 - COMO USAR

- Examine as peças de roupas antes de colocá-las na lavadora.
- Verificar se há moedas, grampos, alfinetes, canetas e outros objetos que venha a interferir no funcional da lavadora, ou estragar as roupas.
- Fechar os zíperes, e abotoar as roupas quando necessário, evitando danificar as roupas.
- Separe as roupas, as brancas das coloridas e por tipo de tecido.
- Coloque o sabão no dispenser.
- Utilize sempre sabão de boa qualidade e não ultrapasse a quantidade máxima recomendada, para não causar danos na sua lavadora e evitar manchas nas roupas.

**ATENÇÃO:** Pondere o nível de água conforme a quantidade de roupa. As roupas devem movimentar-se livremente durante a lavagem.

## 5 - TABELA DE PROGRAMAS

Sua Lavadora Premium, possui cinco programas de lavagem e mais dois molhos, para atender suas necessidades.

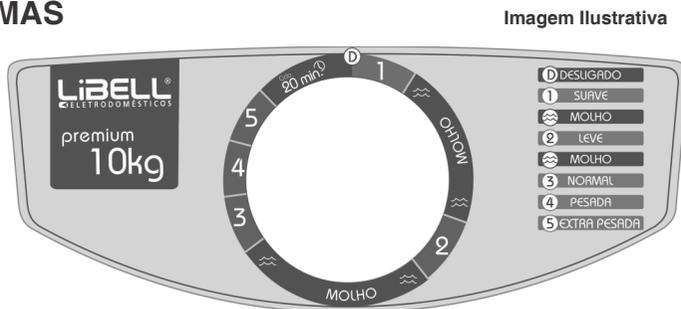

### Programas

### Tipo de tecido

Suave

Delicado, seda e algodão fino

Leve

Fios e sintéticos

Normal

Algodão, linho e fibras

Pesada

Brim e Moletom

Extra Pesada

Jeans e roupas muito sujas

## 6 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO

### 6.1 - Parte interna

Faça a limpeza da parte interna da lavadora pelo menos uma vez por mês. Coloque 1 litro de alvejante (água sanitária) dentro da lavadora, encha de água até o nível indicado, coloque a lavadora no programa extra pesado e deixe até completar o ciclo.

Esta limpeza deve ser feita para evitar manchas nas roupas, causadas por resíduos acumulados na lavadora em função do uso excessivo de sabão e amaciante.

### 6.2 - Filtro de fiapos

Para conservação e eficiência deste filtro, recomenda-se que ele seja limpo a cada lavagem. Para a limpeza deste filtro puxe-o para cima, até que ele desencaixe e remova os fiapos. Em seguida lave-o em água corrente e encaixe-o novamente.

### 6.3 - Tampa

Após cada lavagem, limpe com um pano macio e úmido.

### 6.4 - Parte externa

Limpe com água morna e sabão neutro. Após a limpeza, seque com um pano macio.

## 7 - CAUSAS PROVÁVEIS E CORREÇÕES

Caso sua Lavadora Premium 10, apresente algum problema de funcionamento, verifique as prováveis causas e correções no quadro abaixo:

| Problema                 | Causa provável  | Solução  |
|--------------------------|---|--|
| Não funciona             | Plugue desconectado da tomada.                                      | Conecte o plugue na tomada.                                    |
|                          | Tomada mal conectada.   | Contate um eletricista.  |
|                          | Falta de energia elétrica ou disjuntor desarmado.                   | Esperar o retorno da eletricidade ou armar o disjuntor.        |
| Roupa não movendo        | Turbina travada por excesso de roupa.                               | Retire algumas peças mais pesadas ou desembarace as roupas.    |
| Água não sai da lavadora | A mangueira de saída de água está acima do nível de água do tanque. | Coloque a mangueira no piso e deixe que saia um pouco de água. |
|                          | Mangueira de saída de água obstruída ou dobrada.                    | Desobstrua ou estique a mangueira.                             |

\* Caso as correções sugeridas não lhe ajudar, chame o Serviço Técnico Autorizado Libell, que está a sua disposição.

## 8. QUESTÕES AMBIENTAIS

A Libell Eletrodomésticos é uma empresa consciente, criou uma cultura interna que tem como propósito promover o bem estar do planeta, implantando novos empreendimentos e atividades que aprimoram sua política ambiental já existente.

Preocupada com o meio ambiente, a Libell Eletrodomésticos Ltda., usa em seus projetos embalagens de fácil separação e materiais recicláveis, portanto, as peças da embalagem (isopor, papelão ou plásticos), devem ter seu descarte de maneira consciente, sendo eles destinado aos recicladores de preferência.

Os produtos também são feitos com materiais que podem ser descartados e reciclados, entretanto, ao se desfazer do produto procure empresas especializadas. Ao descartar seu produto, fique atento à legislação local vigente em sua região, fazendo assim o descarte ecológico e inteligente.

## 9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Você adquiriu um produto Libell Eletrodomésticos Ltda., desenvolvido dentro de padrões internacionais de qualidade, com a mais atualizada tecnologia de produção eletrodoméstica do país.

Lembre-se, no entanto, que toda essa qualidade não dispensa cuidados simples que refletirão em permanente satisfação e total aproveitamento de seu novo produto.

Reafirmamos nosso compromisso com a satisfação de nossos clientes, e disponibilizamos um canal de comunicação exclusivo para você através do SAC pelo telefone **0800-100-7160**, e-mail **sac@libell.com.br** e site **www.libell.com.br**  
Utilize esses canais sempre que precisar. Afinal, você merece toda nossa atenção.

**Atenção: guarde a nota fiscal de compra e o certificado de garantia do seu produto, pois o atendimento apenas será possível mediante a apresentação dos mesmos.**

Com o objetivo de sempre se adequar às necessidades dos consumidores, a Libell Eletrodomésticos, reserva-se o direito de modificar seus produtos (características e/ou componentes) sem aviso prévio.

## Certificado de Garantia

*Em estrito cumprimento a legislação brasileira acerca dos direitos inerentes ao consumidor, nos termos do Código de Defesa e Proteção ao Consumidor, Lei nº 8.078 de 11/09/90, e, em especial atenção a você CONSUMIDOR dos produtos LIBELL ELETRODOMÉSTICOS LTDA, estendemos a garantia legal deste produto contra eventuais defeitos de fabricação pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da data da compra, comprovada pela respectiva Nota Fiscal de venda, que é parte integrante deste certificado e deve acompanhar o produto, SENDO;*

- **3 (três) meses de garantia legal;**
- **9 (nove) meses de garantia contratual concedida pela LIBELL ELETRODOMÉSTICOS LTDA;**

*Assim, constatado defeito de fabricação, o consumidor deverá contatar o SAC (Serviço De Atendimento ao Consumidor), gratuitamente através do fone 0800 100 7160, ou então procurar as redes de assistência técnica autorizada mais próxima, para realização de eventuais reparos que se fizerem necessários, salientando que eventuais despesas de seguro e transporte correrão por conta do consumidor. No prazo de garantia, as peças e componentes eventualmente com defeitos serão substituídos, sendo que as peças plásticas estruturais do produto, não serão acobertadas por esta garantia contratual. **Esse termo de garantia será anulado e considerado sem efeito na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses:***

- Não cumprimento das recomendações contidas no Manual do Usuário;
- Caso o defeito apresentado for causado pelo proprietário ou por terceiros;
- A etiqueta de identificação do produto for adulterada, rasurada ou removida;
- O defeito apresentado for decorrente de desgaste natural do produto, agentes da natureza, transportes e armazenagem indevidos (avarias);
- Se forem utilizados na instalação acessórios ou componentes não aprovados pela LIBELL ELETRODOMÉSTICOS LTDA ou em desacordo com o Manual de Instruções do respectivo aparelho, e as normas técnicas vigentes no país;
- Se a instalação recomendada a ser feita por um técnico especialista, for realizada por pessoas ou terceiros, sem capacidade técnico-profissional;
- Se ficar evidenciado que o produto sofreu danos, avarias, modificações ou ainda e consertos por pessoas ou entidades sem capacidade técnica e/ou não autorizadas pela LIBELL ELETRODOMÉSTICOS LTDA;
- Se ocorrer algum defeito na parte elétrica do produto ocasionado por deficiências da instalação elétrica, externa ao aparelho ou pela companhia de fornecimento de energia elétrica local.

*A LIBELL ELETRODOMÉSTICOS LTDA. não se responsabilizará por avarias causadas pelo manuseio inadequado do produto. Sempre verifique o produto no ato da entrega.*

**Para assistência técnica ligue: 0800 100 7160**